

USER GUIDE

LG G4

LG-H815P

User Guide

- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- A disponibilidade de acessórios pode variar de acordo com sua região, país ou operadora.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido à tela sensível ao toque.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

Índice

Cuidados gerais	4	QSlide	41
Coleta inteligente	12	Janela Dupla	42
Aviso importante	13	Smart Lock	43
Conhecendo seu telefone	17	Conta do Google	44
Visão geral	17	Para criar uma conta do Google	44
Instalando o cartão Micro-SIM e a bateria	19	Conectando à sua conta do Google	44
Carregando o aparelho	21	Conectando a Redes e Dispositivos	45
Inserindo um cartão de memória	22	Wi-Fi	45
Removendo o cartão de memória	23	Bluetooth	46
Bloqueando e desbloqueando a tela	24	Wi-Fi Direct	48
Tela inicial	25	Transferindo dados entre o PC e o dispositivo	49
Dicas de toque na tela	25	Chamadas	50
Tela inicial	26	Realizar uma chamada	50
Personalizando sua Tela inicial	27	Realizar uma chamada a partir de Contatos	50
Acessando um aplicativo utilizado recentemente	28	Atender e rejeitar uma chamada	50
Notificações	29	Realizar uma segunda chamada	51
Teclado virtual	33	Visualizando seu registro de chamadas	51
Recursos especiais	34	Ajustes de chamada	51
QuickMemo+	34	Contatos	52
KnockON	35	Procurar um contato	52
Knock Code	36	Adicionar um novo contato	52
Captura com gesto	37	Contatos Favoritos	52
Exibição rápida	38	Criando um grupo	53
Visualização por gesto	39	Mensagens	54
QuickRemote	40	Enviar uma mensagem	54

Índice

Caixa de conversa	55	Internet.....	78
Alterando suas configurações de mensagens.....	55	Internet.....	78
E-mail.....	56	Chrome	80
Gerenciando uma conta de e-mail	56	Ajustes	81
Trabalhando com pastas de contas.....	56	Redes	81
Escrevendo e enviando e-mail	57	Som e notificações	85
Câmera e Câmera de vídeo	58	Tela	87
Conhecendo o visor	58	Geral	89
Utilizando configurações avançadas	59	Atualização do software do telefone	95
Modo manual	60	Sobre este user guide.....	97
Tirando uma foto rápida.....	62	Sobre este user guide.....	97
Após tirar fotos	62	Marcas	98
Gravando um vídeo rápido	64	DivX HD	98
Após gravar um vídeo.....	64	Dolby Digital Plus.....	98
Zoom ao vivo	65	Acessórios	99
Dual Play	66	Especificações técnicas.....	100
Galeria.....	67	Termo de garantia limitada	102
Multimídia	71	Endereços	106
Música	71	Rede autorizada de serviços.....	107
Utilitários.....	73	LG Collect.....	108
Relógio	73	Solução de problemas.....	109
Calculadora	75	Perguntas frequentes	113
Calendário	75		
Gravador de voz.....	76		
Pesquisa por voz.....	76		
Downloads	76		
Rádio FM	77		
LG Health.....	77		

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.
- No caso em que a bateria é incorporada ao produto, os manuseios com a bateria a seguir devem ser executados por um centro de Serviço Autorizado LG.
- Nunca desmonte um aparelho com bateria incorporada.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.

Cuidados gerais

- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).

Cuidados gerais

- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios, como fone de ouvido, com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de micro-ondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e, se possível, retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.

Cuidados gerais

- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o aparelho em pontos de reabastecimento.

Cuidados gerais

- Não use o aparelho perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu aparelho e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu aparelho em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando aquela não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes, pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.

Cuidados gerais

- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo, o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

Cuidados gerais

Temperatura ambiente

Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível. Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

NOTA: Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

A LG Electronics também fornecerá o código fonte aberto em CD-ROM por um valor que cubra o custo da realização de tal distribuição (como o custo da mídia, gravação e envio) mediante solicitação por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data em que adquiriu o produto.

COMO ATUALIZAR SEU DISPOSITIVO

Acesse as mais recentes versões de firmware, novas funções de software e melhorias.

- **Selecione a atualização de software no menu de ajustes do seu dispositivo.**
- **Atualize seu dispositivo conectando-o ao seu PC.** Para obter mais informações sobre como utilizar essa função, visite: <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selecione a região e o país.



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que, ao depositar os aparelhos na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão Micro-SIM e desabilitar seu aparelho junto à sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.

Aviso importante

Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos baixados ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Geral** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.

Aviso importante

3. Sistema operacional livre

AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

Aviso importante

4. Utilizando a Restauração de fábrica (Factory data reset)

Para restaurar à condição original, utilize a Restauração de fábrica para inicializar o telefone.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla de **Volume para baixo** na parte traseira do aparelho.
- 3 Solte a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** apenas quando o logotipo da LG for exibido e então, pressione e segure imediatamente a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** novamente.
- 4 Solte todas as teclas quando a tela de Restauração de fábrica for exibida.
- 5 Pressione as teclas de **Volume** para selecionar **Yes** e então, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para restaurar seu telefone.
- 6 Pressione as teclas de **Volume** para selecionar **Yes** mais uma vez e então, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar a restauração.

AVISO

Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.

5. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

1 Toque . A lista de aplicativos utilizados recentemente será exibida.

2 Toque o aplicativo que você deseja acessar. Isto não interrompe o aplicativo anterior, em execução no plano de fundo do telefone. Certifique-se de tocar a tecla  para sair de um aplicativo após o uso.


- Para remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes, deslize o aplicativo para a esquerda ou direita. Para apagar todos os aplicativos, toque **Apagar tudo**.

6. Quando a tela congela

Se a tela congelar ou o telefone parar de responder aos comandos do usuário, remova a bateria e insira-a novamente. Em seguida, ligue o telefone.

Conhecendo seu telefone

Visão geral

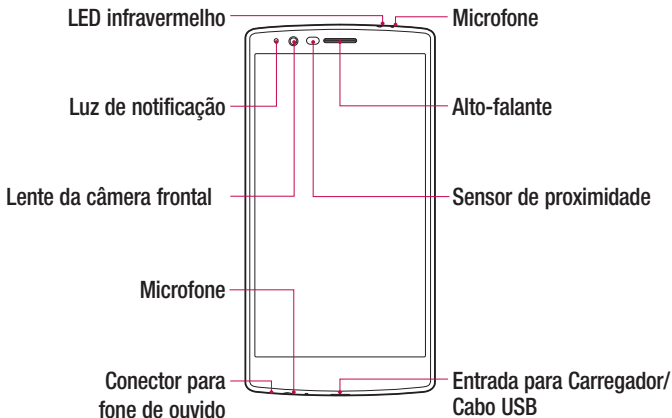


NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Conhecendo seu telefone

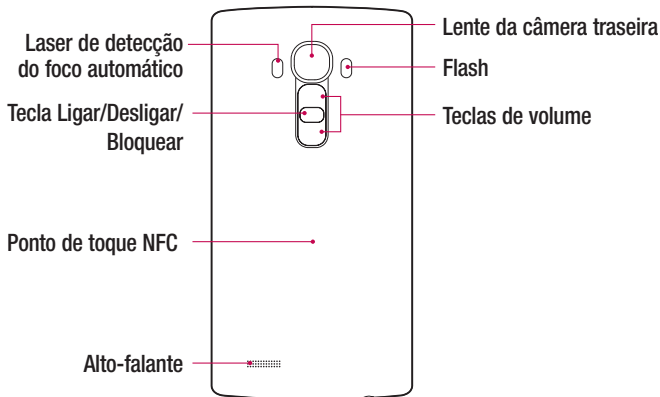

Tecla Ligar/ Desligar/Bloquear

- Pressione e segure para ligar ou desligar o telefone.
- Pressione para bloquear ou desbloquear a tela.

Teclas de volume

(Enquanto a tela estiver desligada)

- Pressione duas vezes a tecla de volume para cima para acessar o QuickMemo+.
- Pressione duas vezes a tecla de volume para baixo para acessar a Câmera.



AVISO


- A antena NFC encontra-se na tampa traseira do aparelho.
- Tenha cuidado para não danificar o ponto de toque NFC no telefone, que é parte da antena NFC.

Conhecendo seu telefone


Instalando o cartão Micro-SIM e a bateria

Insira o cartão Micro-SIM fornecidos pelo provedor de serviços e a bateria.

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira, como exibido na figura.

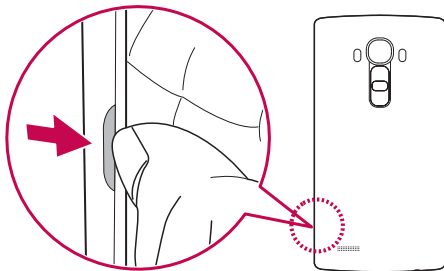

- 2 Insira o cartão Micro-SIM em seu respectivo compartimento como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

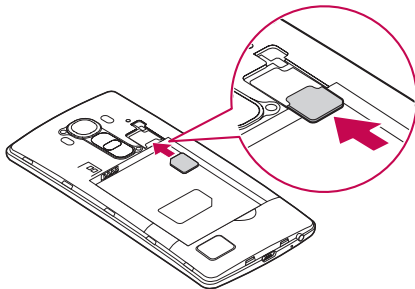


Conhecendo seu telefone

AVISO


Não insira um cartão de memória no compartimento do cartão Micro-SIM. Se isso acontecer, leve o dispositivo a uma assistência autorizada LG para remover o cartão de memória.

NOTA: Apenas cartões Micro-SIM funcionam no dispositivo.

3 Insira a bateria.

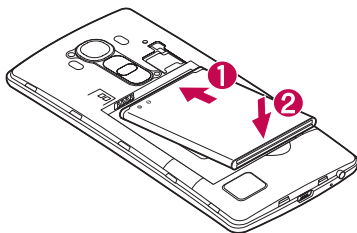

4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).

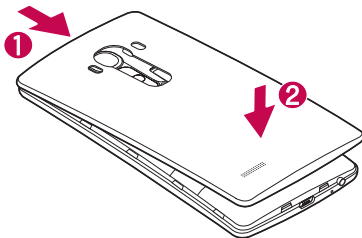

Conhecendo seu telefone

Carregando o aparelho


Carregue a bateria antes de usá-la pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o dispositivo, conectando-os através do cabo USB.



AVISO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

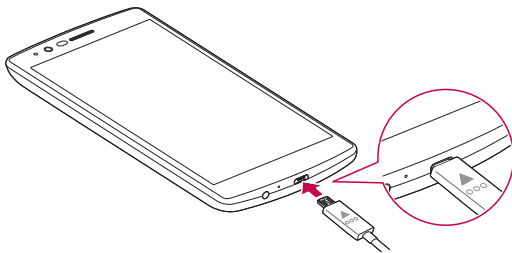

NOTA:

- Não abra a tampa traseira enquanto o telefone estiver carregando.

Conhecendo seu telefone

Inserindo um cartão de memória


Seu telefone suporta cartão MicroSD. Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória.

AVISO

Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.

NOTA: Apagar e gravar dados frequentemente diminui a vida útil dos cartões de memória.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.

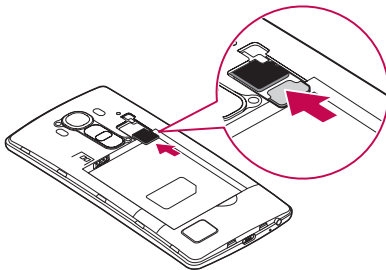

- 3 Feche a tampa traseira.

Conhecendo seu telefone

Removendo o cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, primeiro desative-o para uma remoção segura.

1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Geral** > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD**.

2 Remova a tampa traseira e retire o cartão de memória.



AVISO

Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou dispositivo.

Conhecendo seu telefone

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o aparelho por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**, para bloquear o aparelho.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e deslize a tela em qualquer direção.

NOTA: Um duplo toque na tela também pode ligá-la em vez de pressionar a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.

Alterando o método de bloqueio de tela

É possível alterar o método de bloqueio de tela para evitar que outras pessoas acessem suas informações pessoais.

- 1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela**.
- 2 Selecione o bloqueio de tela desejado entre **Nenhum**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** e **Senha**.

NOTA: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

Atenção: Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN, Senha e PIN de segurança, você terá que fazer uma restauração de fábrica. Mas, se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados dos usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra.

Arraste - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item).

Duplo toque - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa.

Pinçar para Zoom - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela - Em alguns aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções e permite que você adicione itens como atalhos para aplicativos ou widgets para fornecer acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a tela padrão e acessível a partir de qualquer menu tocando .



- 1 Exibe informações sobre o estado do telefone, incluindo hora, intensidade do sinal, estado da bateria e ícones de notificações.
- 2 Widgets são aplicativos independentes que podem ser acessados através da gaveta de aplicativos ou na tela inicial. Ao contrário de um atalho, um widget pode funcionar como um aplicativo na tela.
- 3 Toque em um ícone (aplicativo, pasta, etc) para abri-lo e usá-lo.
- 4 Indica qual tela inicial você está vendo.
- 5 Toque para acessar a função a partir de qualquer tela da tela inicial.

Tela inicial

6 ◀ Tecla Voltar	Retorna à tela anterior. Também fecha itens pop-up, como menus, caixas de diálogo e o teclado virtual.
○ Tecla Tela de início	Toque para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.
□ Tecla Aplicativos recentes	Exibe os aplicativos utilizados recentemente. Toque e segure para abrir um menu com as opções disponíveis.

Tela inicial estendida

O sistema operacional fornece várias telas iniciais para proporcionar mais espaço para adicionar ícones, widgets e muito mais.

► Deslize seu dedo para esquerda ou direita através da tela inicial.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando ícones de Aplicativos, Widgets ou alterar o Papel de parede.

Para adicionar itens à sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Selecione o item que deseja adicionar. Você verá então o item adicionado à Tela inicial.
- 3 Ou arraste-os para o local desejado e solte o dedo da tela.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

Para remover um item da sua Tela inicial:

► **Tela inicial** > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para .

Tela inicial

Para adicionar um aplicativo como uma tecla rápida:

- ▶ A partir do menu Aplicativos ou da tela inicial, toque e segure um ícone de aplicativo e arraste-o para a área de teclas rápidas.

Para remover um aplicativo da área de teclas rápidas:

- ▶ Toque e segure a tecla rápida desejada e arraste-a para .

NOTA: A tecla **Aplicativos**  não pode ser removida.

Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:

- 1 Toque e segure um ícone de aplicativo até que seja desbloqueado de sua posição atual. Em seguida, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque o ícone do aplicativo novamente e selecione um ícone da galeria ou crie um novo.
- 3 Toque **OK** para salvar a alteração.

Acessando um aplicativo utilizado recentemente

- 1 Toque . A lista de aplicativos utilizados recentemente será exibida.
- 2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque  para retornar à tela anterior.


Tela inicial

Notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.


NOTA: A opção disponível pode variar dependendo da versão de software do seu aparelho.

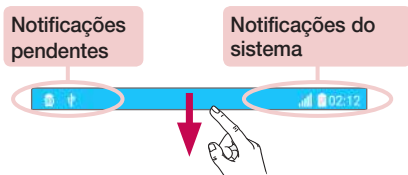

Tela inicial

Abrindo o painel de notificações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações. Para fechar o painel de notificações, toque e arraste a guia em direção ao topo da tela ou toque ◀.

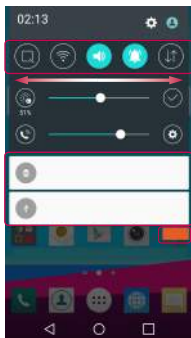

1 Configurações rápidas

2 Notificações

3 Apagar

- 1 Toque em cada tecla de configurações rápidas para ativá-la/desativá-la. Toque e segure a tecla para acessar o menu de configurações da função. Para visualizar mais teclas de configurações, deslize para esquerda ou direita. Toque  para remover, adicionar ou reorganizar as teclas de configurações.
- 2 As notificações atuais são listadas com uma breve descrição. Toque em uma notificação para visualizá-la.
- 3 Toque **Apagar** para apagar todas as notificações.

Tela inicial

Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão Micro-SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido

Ícone	Descrição
	Reproduzindo música
	Modo Interrupções ativado
	Modo Somente vibrar ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Telefone conectado ao PC via cabo USB
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Sincronização de dados

Tela inicial

	Nova mensagem		Método de entrada de texto
	NFC ativado		Ponto de acesso Wi-Fi ativo
	Compartilhamento de conteúdo do servidor multimídia ativado		

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. Alguns ícones podem ser diferentes dependendo da versão de software de seu aparelho.

Teclado virtual

Você pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

 Toque para acessar as configurações do teclado.

 Toque para inserir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.

NOTA: Alguns botões podem não estar disponíveis dependendo do campo que está sendo preenchido.

Recursos especiais

QuickMemo+

A função **QuickMemo+** permite criar notas e capturar imagens da tela.

Você pode usar **QuickMemo+** para criar notas de forma fácil e eficiente, com uma imagem gravada ou na tela atual do telefone.

1 Toque e arraste a barra de estado para baixo e toque



2 Crie uma nota utilizando as seguintes opções:

- Toque para desfazer a ação mais recente.
- Toque para refazer a ação excluída mais recentemente.
- Toque para inserir um texto.
- Toque para selecionar o tipo de caneta, espessura, transparência e cor.
- Toque para apagar.
- Toque para salvar a nota que você criou.
- Toque para ocultar ou exibir a barra de ferramentas.

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função **QuickMemo+**. Não use a unha.

3 Toque para salvar a nota para **QuickMemo+** ou **Galeria**.

Descartar QuickMemos

• Toque a **Tecla Voltar**

Visualizando uma nota salva

Toque > > **Galeria** e selecione o álbum **QuickMemo+**.

- OU -

Toque > > **QuickMemo+** e selecione a nota desejada.

KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.

Para ligar a tela

- 1 Toque duas vezes no centro da tela para ligá-la.
- 2 Desbloqueie a tela ou acesse qualquer um dos atalhos ou widgets disponíveis.

Para desligar a tela

- 1 Toque duas vezes uma área vazia da tela inicial ou a barra de estado.
- 2 A tela será desligada.

NOTA: Toque na área central da tela. Se você tocar na parte inferior ou superior da tela, a taxa de reconhecimento pode diminuir.

Knock Code

O recurso Knock Code permite que você crie seu próprio código de desbloqueio usando uma combinação de toques na tela. É possível acessar a tela inicial diretamente quando ela estiver desligada, tocando a mesma sequência na tela.

NOTA:

- Se você digitar o Knock Code errado várias vezes, ele vai obrigatoriamente levá-lo para o login da sua conta do google/PIN de segurança.
- Use o dedo em vez da unha para tocar na tela para ligar ou desligar.
- Quando o Knock Code não estiver em uso, você pode usar a função KnockON tocando a tela.

- 1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Toque os quadrados em um padrão para definir o seu Knock Code. Seu padrão Knock Code pode ter de 3 a 8 toques.

Para desbloquear a tela usando o Knock Code

Você pode desbloquear a tela tocando o padrão Knock Code já definido, quando a tela estiver desligada.

Recursos especiais


Captura com gesto

Permite capturar uma foto com um gesto feito pelas mãos usando a câmera frontal.

Para tirar foto

Existem duas formas de utilizar o recurso de captura com gesto:

- Levante a mão, com a palma da mão aberta, até que a câmera frontal detecte a imagem e uma caixa apareça na tela. Em seguida, feche sua mão para iniciar o temporizador, permitindo que você esteja pronto para foto.
- Levante a mão, com o punho fechado, até que a câmera frontal detecte a imagem e uma caixa apareça na tela. Em seguida, abra sua mão para iniciar o temporizador, permitindo que você esteja pronto para foto.

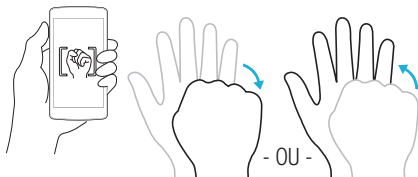


DICA! Intervalo de disparo

Feche a mão como um punho duas vezes ou toque e segure  , para a câmera capturar 4 fotos consecutivamente.

Exibição rápida

Quando a tela do telefone estiver desligada, você pode visualizar a barra de estado, hora e data, arrastando o dedo para baixo na tela.

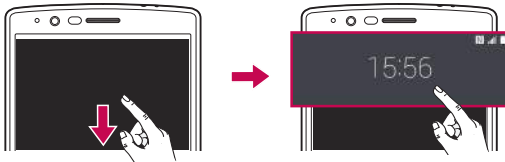

Visualização por gesto

Após tirar uma foto com a lente da câmera frontal, é possível verificar automaticamente a foto capturada através de um gesto.

- 1 Toque  >  >  **Câmera**.
- 2 Tire uma foto com a câmera frontal.
- 3 Após tirar a foto, coloque o telefone próximo ao seu rosto. A foto capturada será exibida.




NOTA:

- Dependendo da velocidade e ângulo do gesto, este recurso pode não funcionar corretamente.
- Quando o ângulo for alterado após a pré-visualização rápida, ele voltará ao modo de câmera. Você deve acessar **Galeria** para visualizar a foto novamente.

Recursos especiais

QuickRemote

O QuickRemote transforma seu aparelho em um controle remoto.

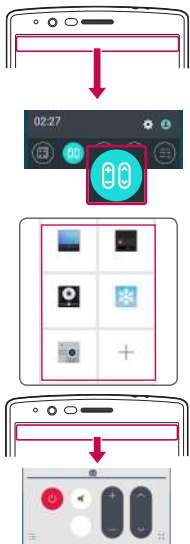

Ajuste

- 1 Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque  > **ADICIONAR CONTROLE**.

- OU -

Toque  >  > guia **Aplicativos** (se necessário) >  > toque **+**.

- 2 Selecione o tipo e marca do aparelho, em seguida, siga as instruções na tela para configurar o dispositivo.

Acessando seu QuickRemote


- 3 Após concluir o ajuste inicial, você pode facilmente acessar o QuickRemote a partir do painel de notificações. Abra o painel de notificações e utilize as funções do QuickRemote.

NOTA: O QuickRemote funciona da mesma forma que um controle remoto comum, com sinais infravermelho (IR). Tenha cuidado para não cobrir o LED infravermelho na parte superior do telefone ao utilizar a função QuickRemote. Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo, fabricante ou serviço.

Recursos especiais

QSlide

A partir de qualquer tela, utilize a barra de estado para acessar e usar facilmente o Bloco de notas, Calendário, Calculadora e muito mais com QSlide.

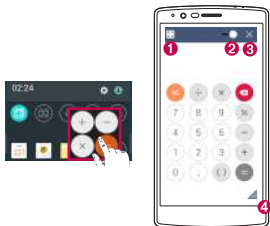

1		Toque para expandir a janela para tela cheia.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para fechar a janela QSlide.
4		Toque para ajustar o tamanho.

- 1 Toque e deslize a barra de estado para baixo > toque **QSlide** para visualizar os aplicativos **QSlide** disponíveis.

DICA! Enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque > **QSlide**.

A função será exibida continuamente como uma pequena janela em sua tela.

- 2 Você pode usar e tocar a tela nas janelas **QSlide** quando a barra de transparência não estiver completa

NOTA: A função QSlide suporta até duas janelas ao mesmo tempo.

Janela dupla

Este recurso permite multitarefa, dividindo a tela em duas, para que você utilize dois aplicativos compatíveis ao mesmo tempo.

1 Toque  > **Janela dupla**.

2 Toque ou arraste o ícone do aplicativo para o local correspondente que você deseja usar.

 : Toque para visualizar as opções do menu de Janela dupla, ou arraste para redimensionar as telas divididas.

 : Alterna entre as duas telas.

 : Exibe a lista de aplicativos.

 : Altera a janela selecionada para tela cheia.

 : Fecha a janela do aplicativo selecionado atualmente.

NOTA:

- Você pode ativar ou desativar **Janela dupla** através do menu **Ajustes**.

1 Toque  >  >  > guia **Geral** > **Janela dupla**.

2 Deslize a chave para **Ligado** ou **Desligado**.

Smart Lock

Você pode usar o **Smart Lock** para desbloquear o telefone de forma mais fácil. É possível configurar para manter o telefone desbloqueado ao estar com um dispositivo Bluetooth confiável conectado a ele, quando estiver em um local familiar como sua casa ou trabalho ou quando reconhecer seu rosto.

Configurando o Smart Lock

- 1 Toque  >  > **Ajustes**.
- 2 Toque a guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Smart Lock**.
- 3 Antes de adicionar quaisquer dispositivos confiáveis, lugares de confiança ou reconhecimento de rosto, você precisa configurar um bloqueio de tela (Knock Code, Padrão, PIN ou Senha).

Conta do Google

A primeira vez que você abrir um aplicativo do Google no seu telefone, será necessário acessar sua conta do Google. Se você não possuir uma conta do Google, você será solicitado a criar uma.

Para criar uma conta do Google

- 1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Geral** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque **Adicionar conta** > **Google** > **Ou crie uma nova conta** e siga os passos na tela para criação da conta.

Conectando à sua conta do Google

- 1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Geral** > **Contas e sincronização**.
- 2 Toque **Adicionar conta** > **Google**, insira seu E-mail Google e siga os passos seguintes na tela.

Após conectar, seu telefone poderá sincronizar com os serviços do Google, como Gmail, Contatos, Calendário, entre outros. Você também pode usar mapas, fazer download de aplicativos do Play Store e aproveitar outros serviços do Google no seu telefone.

IMPORTANTE

- Alguns aplicativos, como o **Calendário**, trabalham apenas com a primeira conta do Google que você adicionar. Se você planeja usar mais de uma conta do Google em seu telefone, não se esqueça de cadastrar primeiro a conta que deseja utilizar esses aplicativos. Após conectar, seus contatos, mensagens do Gmail, eventos do calendário e outras informações, a partir desses aplicativos e serviços na internet, serão sincronizados com o telefone. Se você não conectar com uma conta do Google durante a instalação, você será solicitado a conectar ou criar uma conta do Google na primeira vez que você iniciar um aplicativo que requer uma conta, como o Gmail ou Play Store.
- Se você possuir uma conta empresarial, através da sua empresa ou outra organização, o departamento de TI pode ter instruções especiais sobre como se inscrever em uma conta.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP).

Conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Ative o Wi-Fi para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida com um ícone de cadeado, você precisará digitar uma senha.
- 4 Um ícone indicando o estado do Wi-Fi poderá ser visualizado na barra de estado.

NOTA: Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou definiu o Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Toque  >  > **Ajustes** > guia **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

Conectando a Redes e Dispositivos

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação de curto alcance que permite a conexão sem fio com um número de dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido e kits para carro com viva-voz, computadores, impressoras e dispositivos sem fio.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

- 1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar o Bluetooth e iniciar a busca por dispositivos Bluetooth disponíveis.
 - Se você deseja detectar os dispositivos visíveis na área adicional, toque em **PROCURAR**.
- 3 A partir da lista, escolha o dispositivo com o qual você deseja parear. Após a conexão ser bem sucedida, os dispositivos estarão pareados.

NOTA: O pareamento entre dois dispositivos Bluetooth é feito uma única vez. Após criado o pareamento, os dispositivos continuarão a reconhecer sua parceria e trocar informações.

DICA! Consulte a documentação incluída com o dispositivo Bluetooth para informações sobre o modo de pareamento e senha (normalmente 0000 - quatro zeros).

Conectando a Redes e Dispositivos

Enviando dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como um contato ou arquivo multimídia.
- 2 Selecione a opção para compartilhar via Bluetooth.
- 3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

NOTA: Devido às diferentes especificações e características de outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, tela e operações podem ser diferentes, e funções como transferência ou troca podem não ser possível com todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth.

Recebendo dados via Bluetooth

- 1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar o Bluetooth.
- 3 Você receberá um pedido para aceitar a conexão do dispositivo de envio. Selecione **Aceitar**.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct suporta uma conexão direta entre dispositivos Wi-Fi habilitados, sem um ponto de acesso.

Ligando o Wi-Fi Direct

1 Toque  >  > **Ajustes** > guia **Redes** > **Wi-Fi**.

2 Toque  > **Wi-Fi avançado** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA: Ao ativar essa função, seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Wi-Fi Direct visíveis nas proximidades.

Conectando a Redes e Dispositivos

Transferindo dados entre o PC e o dispositivo

Você pode copiar ou mover dados entre um PC e o dispositivo.

Transferindo dados

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações, toque o tipo de conexão atual e selecione **Dispositivo de multimídia (MTP)**.
- 3 Uma janela abrirá no seu PC permitindo a transferência dos dados entre o PC e o dispositivo.

NOTA:

- O Driver LG USB Android precisa estar instalado em seu PC para que seu telefone seja reconhecido pelo PC.
- Verifique os requisitos para a utilização do **Dispositivo de multimídia (MTP)**.

Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

Chamadas

Realizar uma chamada

- 1 Toque  >  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque  .
- 3 Após inserir o número desejado, toque  para realizar a chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone  **Finalizar**.

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque  >  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize a tela através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
- 3 A partir da lista exibida, toque o contato que deseja chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

- Deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.
- Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

NOTA: Toque ou deslize **Recusar com mensagem** se você deseja enviar uma mensagem.

Chamadas

Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque  > **Adicionar chamada** e insira o número.
- 2 Toque  para realizar a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas ou toque  > **Unir chamadas** para iniciar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar todas as chamadas, toque  **Finalizar**.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Toque  >  e escolha **Registros**.

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!

- Toque em um único registro de chamada para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque  > **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Toque  >  para abrir o teclado.
- 2 Toque  > **Ajustes de chamada** e configure as opções desejadas.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

- 1 Toque  >  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

- 1 Toque  >  e insira o número do novo contato.
- 2 Toque  > **Adicionar a Contatos** > **Novo contato**.
- 3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 4 Insira as informações desejadas para o contato. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 5 Toque **Salvar**.

NOTA: Algumas opções de contato só estão disponíveis quando o contato é salvo na memória do telefone.

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Toque  >  para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 3 Toque a estrela localizada na parte superior da tela. A estrela ficará amarela.

Contatos

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Toque  >  > guia **Favoritos**.
- 2 Escolha um contato para visualizar os detalhes. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.
- 3 Toque a estrela amarela localizada na parte superior da tela. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 Toque  >  > guia **Grupos**.
- 2 Toque  > **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque **Adicionar membros** para adicionar contatos ao grupo e toque **ADICIONAR**.
- 5 Toque **SALVAR** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque  >  >  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo de texto e digite sua mensagem.
- 4 Toque  para abrir o menu de opções e escolha qualquer uma das opções disponíveis.

DICA! Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

NOTA: Ao receber uma mensagem de texto durante uma chamada, uma notificação sonora poderá ser emitida.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque  >  >  > **Ajustes**.

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange (para usuários corporativos).

Gerenciando uma conta de e-mail

Para abrir o aplicativo E-mail:

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração poderá ser aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

- Toque  >  >  **E-mail**.

Para adicionar outras contas de e-mail:

- Toque  >  >  **E-mail** >  > **Ajustes** > .

Para alterar as configurações da conta:

- Toque  >  >  **E-mail** >  > **Ajustes** > **Ajustes gerais**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque  >  >  **E-mail** >  > **Ajustes** >  > **Remover conta** > selecione a conta que você deseja apagar > **APAGAR** > **SIM**.

Trabalhando com pastas de contas

- Toque  >  >  **E-mail** >  > **Mostrar todas as pastas**.

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

- 1 Toque  >  >  **E-mail** >  para criar um novo e-mail.
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os endereços são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque o campo **Cc/Cco** para enviar mensagens com cópia ou cópia oculta para outros contatos/endereços de e-mail.
- 4 Toque o campo de texto e insira sua mensagem.
- 5 Toque  para anexar o arquivo que deseja enviar com a sua mensagem.
- 6 Toque  para enviar sua mensagem.

Câmera e Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

Você pode usar a câmera ou câmera de vídeo para tirar e compartilhar fotos e vídeos

- Toque  >  >  **Câmera** >  > .



- 1 Ícone de Menus** – Toque para ocultar/exibir as opções de câmera no visor. Escolha entre **Simples**, **Básico** ou **Manual**.
- 2 Flash** – Permite gerenciar o flash da câmera.
- 3 Alternar câmera** – Toque para alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 4 Modo de disparo** – Permite selecionar o modo de disparo para a foto.
- 5 Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu de ajustes.
- 6 Galeria** – Toque para acessar suas fotos e vídeos salvos.
- 7 Gravar vídeo** – Inicia a gravação.
- 8 Capturar foto** – Tira uma foto.
- 9 Tecla Voltar** – Toque para sair do aplicativo Câmera.

NOTA: Verifique se a lente da câmera está limpa antes de tirar fotos. Marcas de dedo na lente da câmera podem causar imagens borradas.

Utilizando configurações avançadas


A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Toque em cada ícone para ajustar as seguintes opções:

	Combina fotos capturadas em diversas exposições em uma foto ideal para tirar a melhor foto em situações difíceis de iluminação.
	Defina o tamanho da sua imagem e vídeo. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	Para tirar uma foto com comandos de voz, fale uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, LG , etc.
	Permite ajustar o tempo para a captura da imagem após o botão de captura ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto ou vídeo.
	Permite capturar melhores fotos e gravar melhores vídeos, exibindo uma grade para ajudar no alinhamento.
 / 	Toque para definir o local de armazenamento para fotos e vídeos. Escolha  (memória interna) ou  (cartão de memória microSD). Este menu aparece apenas quando for introduzido um cartão microSD.
	Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.

Modo manual

Você pode controlar cada opção manualmente.

- Toque  >  >  **Câmera** >  > .

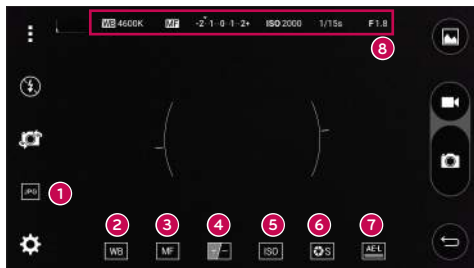

- 1  – Toque para selecionar um formato de arquivo. Escolha entre **JPEG** e **DNG**.
- 2  – Toque para melhorar a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
- 3  – Toque para utilizar o modo de foco manual.
- 4  – Toque para ajustar o brilho.
- 5  – Toque para ajustar o ISO.
- 6  – Toque para ajustar a velocidade do obturador.
- 7  – Toque para utilizar o bloqueio de exposição automática.
- 8 Exibe as informações do modo manual.

Câmera e Câmera de vídeo

Utilizando os ajustes avançados no modo manual

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Toque em cada ícone para ajustar as seguintes opções:



Toque para exibir uma inclinação ou uma grade para obter ajuda com o alinhamento.



Toque para exibir um histograma.

Tirando uma foto rápida

- 1 Toque  >  >  **Câmera**.
- 2 Enquadre o objetivo na tela.
- 3 Um quadrado sobre o objetivo indica que a câmera focou.
- 4 Toque  para tirar a foto. Sua imagem será salva automaticamente na Galeria.

Após tirar fotos

Toque a miniatura da imagem na tela para visualizar a última foto capturada.

	Toque para editar a foto.
	Toque para tirar outra foto.
	Toque para abrir as opções de compartilhamento disponíveis.
	Toque para apagar a foto.
	Toque para acessar as opções adicionais.
	Toque para adicionar a foto a Favoritos .

Foco automático

Quando você tira uma foto, a função de foco automático (AF) funciona automaticamente para permitir que você veja uma imagem mais clara.

Sequência de disparo

Permite tirar várias fotos rapidamente. Toque e segure .

Câmera e Câmera de vídeo

Modo Panorama

Permite tirar uma foto panorâmica.

1 Toque  >  >  **Câmera**.

2 Toque  > .

3 Toque  para começar a tirar a foto panorâmica.

4 Mova seu telefone lentamente em uma direção.

5 Certifique-se de que a área de foco está alinhada com a linha azul ao tirar a foto.

6 Toque  para parar de tirar a fotografia panorâmica.

Gravação dupla

A Gravação dupla permite tirar fotos ou gravar vídeos com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo.

1 Toque  >  >  **Câmera**.

2 Toque  > .

NOTA: Arraste a tela pequena para movê-la para o local desejado. Toque e segure a tela pequena para redimensioná-la. Toque a tela pequena para alternar entre as duas câmeras.

3 Toque  para tirar uma foto.

- OU -

Toque  para gravar um vídeo.

4 Toque  para interromper a gravação dupla.

Zoom 8X

Ao usar a lente da câmera traseira, você pode ampliar ou reduzir o zoom 8x.

NOTA: Segure firme o telefone. Este recurso não funciona com algumas funções. Objetos podem ser sobrepostos ao tirar uma foto de objetos em movimento rápido.

Gravando um vídeo rápido

- 1 Toque  >  >  **Câmera**.
- 2 Enquadre o objetivo na tela.
- 3 Toque  para iniciar a gravação.
- 4 A duração da gravação é exibida na parte superior da tela.

NOTA: Toque  para capturar imagens durante a gravação de um vídeo.

- 5 Toque  para pausar durante a gravação de um vídeo. Você pode retomar a gravação tocando .

- OU -

Toque  para parar a gravação. Seu vídeo será salvo automaticamente na Galeria.

Após gravar um vídeo

Toque a miniatura do vídeo na tela para visualizar o último vídeo capturado.

	Toque para retornar ao modo câmera.
	Toque para abrir as opções de compartilhamento disponíveis (como Mensagens ou Bluetooth).
	Toque para apagar o vídeo.
	Toque para acessar as opções adicionais.
	Toque para adicionar o vídeo a Favoritos .

Zoom ao vivo

Zoom ao vivo permite ampliar ou diminuir o zoom em uma parte de um vídeo que está sendo reproduzido para a área desejada parecer maior ou menor.

Ao visualizar o vídeo, utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir.



NOTA: Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.

Dual Play

Dual Play (conexão com fio ou sem fio para dois monitores) pode ser executado em uma tela diferente.

NOTA: Conecte dois dispositivos utilizando um cabo com fio (Slimport-HDMI) ou sem fio (Miracast). O dispositivo conectado pode ser uma TV ou um monitor que suporte um cabo HDMI ou Miracast. Os aplicativos Galeria e Vídeos são suportados em Dual Play. Toque  uma vez quando os dois monitores estiverem com um estado diferente (por exemplo, o monitor está reproduzindo um vídeo e o aplicativo de vídeo do seu telefone está exibindo uma tela vazia), então Dual Play irá começar. Nem todos os vídeos são suportados no modo Dual Play. Reprodução dupla funciona com resolução da tela 1280X720 ou superior.

Galeria

O aplicativo Galeria exibe imagens e vídeos armazenados, incluindo os que você tirou com o aplicativo Câmera e aqueles que você baixou da internet ou outros locais.

- 1 Toque  >  >  **Galeria** para visualizar as imagens armazenadas na memória.
- 2 Toque um álbum para abri-lo e exibir seu conteúdo. (As fotos e vídeos do álbum são exibidos em ordem cronológica.)
- 3 Toque uma imagem no álbum para visualizá-la.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

O aplicativo **Galeria** exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, tal como **E-mail**, salva uma imagem, a pasta Download é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta Câmera. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia. Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Câmera e Câmera de vídeo

Linha do tempo

A Galeria classifica automaticamente e exibe uma série de fotos em ordem cronológica para visualizar rapidamente.

- 1 Toque  >  >  **Galeria.**
- 2 Toque  > **Linha do tempo.**
- 3 Selecione entre **Ano, Mês e Dia.**

Memórias

A Galeria organiza automaticamente e exibe as memórias dos álbuns, dependendo da região e as informações de data das fotos salvas.

- 1 Toque  >  >  **Galeria.**
- 2 Toque  > **Memórias.**
- 3 Selecione as memórias dos álbuns.

NOTA: Esse recurso é um serviço baseado em localização. Tire fotos e vídeos com seus locais.

Ampliando e diminuindo o Zoom


Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince para diminuir o zoom.

Câmera e Câmera de vídeo

Reproduzindo vídeos

- 1 Toque  >  >  **Galeria**.
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

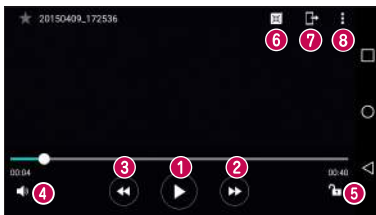

1 	Toque para pausar/retomar a reprodução de vídeo.
2 	Toque e segure para avançar rapidamente o vídeo 3 segundos. Toque para avançar o vídeo 10 segundos.
3 	Toque e segure para voltar rapidamente o vídeo 3 segundos. Toque para voltar o vídeo 10 segundos.
4 	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
5 	Toque para bloquear/desbloquear a tela.
6 	Toque para usar QSlide para o aplicativo de vídeo.
7 	Toque para compartilhar seu vídeo utilizando a função Smart Share.
8 	Toque para acessar as opções adicionais.

Câmera e Câmera de vídeo

NOTA:

- No modo de reprodução de vídeo, deslize o dedo no lado direito da tela para cima ou para baixo para ajustar o volume.
- No modo de reprodução de vídeo, deslize o dedo no lado esquerdo da tela para cima ou para baixo para ajustar o brilho do vídeo.
- No modo de reprodução de vídeo, quando você deslizar o dedo na tela da esquerda para direita (ou vice-versa), o vídeo será atrasado ou avançado.

Editando fotos

Ao visualizar uma foto, toque .

Apagando fotos/vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque , selecione fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **APAGAR**.
- Ao visualizar uma foto, toque .

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque  > **Definir imagem como** para definir a imagem como **Imagem do contato**, **Fundo de Tela inicial**, **Tela de bloqueio** e **Plano de fundo**.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

Multimídia

Música

Seu telefone tem um reproduzidor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas.

Reproduzindo uma música

- 1 Toque  >  >  **Música**.
- 2 Toque **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.
- 4 As seguintes opções estão disponíveis.



1		Toque para pausar a música.
		Toque para reproduzir a música.
2		Toque para avançar para a próxima música do álbum, da lista de reprodução ou aleatório. Toque e segure para avançar rapidamente.

Multimídia

3		Toque para voltar para o início da música ou voltar para a faixa anterior do álbum, da lista de reprodução ou aleatório. Toque e segure para retroceder rapidamente.
4		Toque para gerenciar o volume da música.
5		Toque para definir os efeitos de áudio.
6		Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
7		Toque para definir o modo de repetição.
8		Toque para compartilhar a música com a função SmartShare.
9		Toque para adicionar à lista de reprodução Favoritas .
10		Toque para abrir a lista de reprodução atual.
11		Toque para acessar as opções adicionais.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abri-lo.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Relógio

O aplicativo Relógio dá acesso às funções **Alarmes**, **Temporizador**, **Horário mundial** e **Cronômetro**. Acesse estas funções tocando as guias na parte superior da tela, ou deslizando horizontalmente a tela.

Toque  >  >  **Relógio**.

Alarme

A guia Alarmes permite que você defina diferentes despertadores.

- 1 Toque  >  >  **Relógio** > guia **Alarmes**.
- 2 Toque o ícone  para adicionar um alarme.
- 3 Ajuste as configurações necessárias e toque **SALVAR**.

NOTA: Você também pode tocar um alarme existente para editar.

Temporizador

A guia Temporizador pode alertá-lo com um sinal sonoro quando um determinado período de tempo já passou.

- 1 Toque  >  >  **Relógio** > guia **Temporizador**.
- 2 Defina o horário no temporizador digital.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar a marcação.
- 4 Toque **Parar** para interromper a marcação.

Horário mundial

A guia Horário mundial permite que você crie uma lista de cidades para verificar os horários atuais em outros fusos horários.

- 1 Toque  >  >  **Relógio** > guia **Horário mundial**.
- 2 Toque o ícone  e selecione a cidade desejada.

Cronômetro

A guia Cronômetro permite que você utilize o telefone como um cronômetro.

- 1 Toque  >  >  **Relógio** > guia **Cronômetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar marcação.
 - Toque a tecla **Volta** para gravar vários tempos.
- 3 Toque **Parar** para interromper a marcação.

Calculadora

O aplicativo Calculadora permite realizar cálculos matemáticos utilizando uma calculadora padrão ou científica.

- 1 Toque  >  >  **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de =.

NOTA: Para cálculos mais complexos, toque  > **Calculadora científica**.

Calendário

O aplicativo Calendário permite acompanhar o seu calendário de eventos.

- 1 Toque  >  >  **Calendário**.
- 2 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

Gravando um som ou voz

- 1 Toque  >  >  **Gravador de voz.**
- 2 Toque  para iniciar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva.

Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

- 1 Toque  >  > pasta **Google** >  **Pesquisa por voz.**
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Ouvindo** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- Toque  >  > **Downloads.**

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Utilitários

Rádio FM

Seu LG-H815P possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

- Toque  >  >  **Rádio FM.**

DICA! Você precisa inserir o fone de ouvido para utilizar o rádio. Insira o conector do fone na parte inferior do aparelho.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

LG Health

O LG Health ajuda gerenciar sua saúde e manter hábitos de exercícios registrando histórico e competindo com as pessoas.

- 1 Toque  >  >  **LG Health.**
- 2 Leia e concorde com os termos e condições.
- 3 Na página de perfil e objetivo, insira suas informações de perfil e toque **SALVAR.**
- 4 Utilize as opções para iniciar seu registro de atividades.

NOTA: Este recurso é fornecido para a conveniência do usuário. Utilize apenas para referência.

Internet

Utilize esse aplicativo para navegar na Internet. A partir dele, é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e ao baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque  >  >  **Navegador/Internet.**

Utilizando a barra de ferramentas

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo de endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

Internet

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo de endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque  > **Adicionar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

Histórico

Toque  > guia **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque  > **SIM**.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

- Toque  >  >  **Chrome**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Visualizando páginas Web

Toque no campo de endereço e então, insira o endereço da página Web ou busque por critérios.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > **Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque  e toque a página para selecioná-la.

Ajustes

Esta seção fornece uma visão geral dos itens que você pode alterar usando o menu de ajustes do sistema do seu telefone.

Para abrir o aplicativo Ajustes:

- Toque  > toque e segure  > **Ajustes do sistema**.
 - OU -
- Toque  >  > **Ajustes**.

Redes

< REDES SEM FIO >

Wi-Fi

Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

Bluetooth

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

Dados móveis

Exibe o uso de dados e o limite de uso de dados móveis.

Chamadas

Este menu permite configurar vários ajustes de chamada.

- **Caixa Postal** – Permite que você selecione sua operadora de serviço de Caixa Postal.
- **Números de discagem fixa** – Selecione **Números de discagem fixa** para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados usando o SIM.
- **Mensagem de alerta de chamada recebida** – Se você selecionar essa função, uma janela será exibida, ao receber uma chamada, quando um aplicativo estiver em uso.
- **Rejeição de chamada** – Permite definir a função de rejeição de chamadas.

Ajustes

- **Rejeitar com mensagem** – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.
- **Desvio de chamada** – Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas.
- **Resposta automática** – Defina um tempo para que o dispositivo viva-voz conectado atenda automaticamente uma chamada recebida.
- **Vibrar ao conectar** – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.
- **Redução de ruído** – Permite suprimir o barulho em segundo plano durante uma chamada.
- **Nitidez da voz** – Permite aprimorar a qualidade da voz em ambientes ruidosos para que você possa ouvir com mais clareza.
- **Salvar números desconhecidos** – Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.
- **Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada** – Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para finalizar a chamada em vez de bloquear a tela.
- **Atender uma chamada** – Selecione para atender automaticamente a chamada recebida ao trazer o dispositivo ao seu ouvido.
- **Silenciar chamada recebida** – Selecione para silenciar chamadas recebidas ao virar o dispositivo.
- **Restrição de chamadas** – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.
- **Duração das chamadas** – Exibe a duração de **Última chamada**, **Chamadas realizadas**, **Chamadas recebidas** e **Todas as chamadas**.
- **Ajustes adicionais** – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:
 - ID do emissor:** Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< CONECTIVIDADE >

Compartilhar e conectar

- **NFC** – Seu telefone possui a tecnologia NFC habilitada. NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia de conectividade sem fio que permite uma comunicação bidirecional entre dispositivos eletrônicos. Alcance uma distância de alguns centímetros. Você pode compartilhar seu conteúdo com uma etiqueta NFC ou outro dispositivo através de um simples toque. Se você tocar uma etiqueta NFC com o dispositivo, ele exibirá o conteúdo da etiqueta.
- **Android Beam** – Quando este recurso estiver ativado, você poderá transferir o conteúdo do seu aplicativo para outro dispositivo com NFC. Basta colocar os dois dispositivos próximos (normalmente voltado para trás) e, em seguida, tocar a sua tela. O aplicativo determina o que será transmitido.
- **SmartShare Beam** – Permite a recepção de conteúdos multimídia a partir de telefones e tablets LG.
- **Servidor multimídia** – Permite compartilhar conteúdos multimídia com dispositivos compatíveis com DLNA próximos.
- **Miracast** – Com o Miracast, é possível espelhar a tela e o som do telefone com um Miracast dongle ou TV.
- **LG Bridge** – Permite conectar um computador para gerenciar o seu telefone.

Vínculo

- **Vínculo USB** – Conecte o cabo USB para compartilhar a conexão de internet com o computador.
- **Ponto de acesso Wi-Fi** – Permite criar um ponto de acesso Wi-Fi e compartilhar sua conexão.
- **Conexão Bluetooth** – Permite escolher entre compartilhar a conexão de Internet do telefone via Bluetooth ou não.

Ajustes

- **Ajuda** – Toque para visualizar informações sobre as funções **Vínculo USB**, **Ponto de acesso Wi-Fi** e **Conexão Bluetooth**.

Mais

- **Modo avião** – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.
- **Redes móveis** – Permite configurar vários ajustes de rede móvel.
- **VPN** – A partir do seu telefone, é possível adicionar, configurar e gerenciar as redes privadas virtuais (VPNs), que permitem que você se conecte e acesse recursos dentro de uma rede local protegida, como a sua rede corporativa.

Som e notificações

< BÁSICO >

Perfil do som

Você pode escolher entre **Som** ou **Somente vibrar**.

< SOM >

Volume

Permite ajustar as configurações de volume do telefone para atender suas necessidades e o ambiente.

Toque de chamada

Permite definir o toque para as chamadas recebidas. Você também pode adicionar um toque tocando  no canto superior direito da tela.

Campainha de contato

Permite compor toques com base no número de telefone da chamada recebida.

< VIBRAÇÃO >

Intensidade de vibração

Permite ajustar a intensidade da vibração para chamadas, notificações e retorno tátil.

Som com vibração

Permite ajustar o telefone para vibrar e tocar ao receber uma chamada.

Tipo de vibração

Permite configurar o tipo de vibração para notificações.

< NOTIFICAÇÕES >

Interrupções

Permite não ser interrompido por notificações. É possível ajustar para permitir receber apenas notificações definidas como Prioridade.

Tela de bloqueio

Permite exibir ou ocultar as notificações na tela de bloqueio.

Aplicativos

Permite definir notificações para aplicativos.

Luz de notificação

Toque no interruptor para Ativar ou Desativar esta opção. No modo ativado defina quais funções disponíveis serão exibidas através da luz de notificação.

< AJUSTES AVANÇADOS >

Mais

- **Som de notificação** – Permite definir um som para as notificações. Você também pode adicionar um som tocando  no canto superior direito da tela.
- **Vibrar ao tocar** – Selecione para vibrar ao tocar as teclas de início e durante outras interações.
- **Efeitos sonoros** – Toque para definir o tom do teclado de discagem, som do toque e som do bloqueio de tela.
- **Notificações de voz das Mensagens/Chamadas** – Permite que o dispositivo receba chamadas e eventos de mensagem automaticamente.

Tela

< TELA E BLOQUEIO >

Tela inicial

- **Selecionar Início** – Defina **Início** ou **EasyHome** como padrão.
- **Smart Bulletin** – Ao ativar esse recurso é possível adicionar uma tela inicial adicional que exibe informações personalizadas.
- **Tema** – Defina o tema da tela para o seu dispositivo. Você pode baixar novos temas a partir do **LG SmartWorld**.
- **Papel de parede** – Defina um papel de parede para ser usado na tela inicial.
- **Efeitos da tela** – Defina um efeito ao deslizar para mudar as telas.
- **Deslizar telas circularmente** – Selecione para definir que as telas rolem continuamente, eliminando a necessidade de rolar para trás na direção oposta quando atingir a extremidade.
- **Ajuda** – Toque para obter informações sobre como usar a tela inicial do dispositivo.

Bloqueio de tela

- **Selecionar bloqueio de tela** – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela que guiará você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Quando você ligar o telefone ou ativar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.
- **Smart Lock** – Configure para manter o telefone desbloqueado ao estar com um dispositivo confiável conectado a ele ou quando estiver em um local familiar.
- **Efeito de tela** – Selecione um efeito de tela.

NOTA: O efeito de deslizar a tela torna-se o efeito padrão se o bloqueio de tela estiver definido como padrão.

- **Papel de parede** – Selecione um papel de parede para a tela de bloqueio.
- **Atalhos** – Permite escolher os atalhos disponíveis na tela de bloqueio.
- **Animação de Clima** – Selecione para exibir a animação de clima na tela de bloqueio com o local atual.

Ajustes

- **Contato p/ telefone perdido** – Selecione para exibir informações do proprietário na tela de bloqueio e personalizar as informações do proprietário.
- **Temporizador de bloqueio** – Defina o tempo de bloqueio automático após o limite de tempo de tela.
- **A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente** – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada. Essa opção substitui a configuração de temporizador de bloqueio.

Teclas de início

Defina a combinação de teclas de toque frontais que será exibida na parte inferior de todas as telas. Escolha a posição e como elas irão aparecer.

< FONTE >

Tipo de fonte

Selecione o tipo de fonte desejado.

Tamanho da fonte

Selecione o tamanho da fonte desejado.

< CONFIGURAÇÕES BÁSICAS >

Brilho

Ajuste o brilho da tela.

Girar tela autom.

Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone (retrato ou paisagem).

Limite de tempo de tela

Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Mais

- **Protetor de tela** - Permite definir o protetor de tela a ser exibido quando o telefone estiver em modo de espera.
- **Calibração do sensor de movimento** – Melhora a precisão da inclinação e da velocidade do sensor.

Geral

< PESSOAL >

Idioma e teclado

Selecione o idioma e o país para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

- **Idioma** – Escolha o idioma para usar em seu telefone.
- **Padrão** – Permite selecionar o tipo de teclado padrão.
- **Teclado LG** – Permite alterar os ajustes do Teclado LG.
- **Google digitação por voz** – Selecione digitação por voz Google para inserir dados. Toque o ícone Ajustes para alterar as configurações de voz do Google.
- **Pesquisa por voz** – Toque para definir os ajustes de busca por voz.
- **Conversão de texto em voz** – Toque para definir o formato preferido ou configurações gerais de texto pra voz.
- **Velocidade do cursor** – Ajuste a velocidade do ponteiro.

Localização

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você é perguntado se autoriza que o Google utilize sua localização.

- **Modo** – Defina o modo de localização a partir de **Alta precisão (GPS e redes)**, **Economia de energia (Apenas redes)** e **Somente os sensores do dispositivo (Apenas GPS)**.
- **Câmera** – Selecione para marcar fotos ou vídeos com suas localizações.
- **Relatório de Localização do Google** – Selecione para ativar ou desativar a opção de relatórios de localização do Google.

Contas e sincronização

Utilize o menu de ajustes de Contas e sincronização para adicionar, remover e gerenciar o seu Google e outras contas suportadas. Você também pode utilizar esses ajustes para controlar como e se os aplicativos podem enviar, receber e sincronizar dados em seus próprios horários e se todos os aplicativos podem sincronizar os dados do usuário automaticamente.

Ajustes

Gmail™, Calendário e outros aplicativos também podem ter suas próprias configurações para controlar como eles sincronizarão dados; Toque **Adicionar conta** para adicionar uma nova conta.

Nuvem/Cloud

Permite adicionar uma conta nuvem para rapidamente e facilmente utilizar um serviço de nuvem.

Usuário

Selecione para adicionar usuários quando o telefone estiver bloqueado.

Adicione usuários para compartilhar o telefone com outras pessoas. Cada usuário pode ter seus próprios aplicativos e conteúdo em seu próprio espaço. Quem estiver usando o telefone pode alterar as configurações como Wi-Fi e aceitar atualizações de aplicativos que irá afetar a todos. A configuração inicial é necessária para os novos usuários utilizarem o telefone.

Acessibilidade

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone. São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

• Visão

- **TalkBack** – Permite configurar a função de resposta falada que auxilia pessoas com deficiência visual, fornecendo uma resposta verbal.
- **Notificações de voz das Mensagens/Chamadas** – Toque o botão para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, permite que você ouça alertas automáticos falados para chamadas e mensagens recebidas.
- **Sombras de tela** – Ajuste a tela para um contraste mais escuro.
- **Tamanho da fonte** – Define o tamanho da fonte.
- **Zoom tátil** – Permite que você aumente ou diminua o zoom tocando três vezes na tela.
- **Inversão de cores da tela** – Permite inverter as cores da tela e conteúdo.
- **Ajuste de cor da tela** – Aumenta o contraste da cor da tela para pessoas com deficiência na visão.
- **Filtro de cor da tela** – Permite alterar as cores da tela e conteúdo.

Ajustes

- **Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada** – Selecione para finalizar uma chamada de voz pressionando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.
- **Audição**
 - **Legendas** – Permite personalizar as configurações de legenda para as pessoas com deficiência auditiva.
 - **Luz de notificação** – Ativar a luz LED para chamadas recebidas e notificações.
 - **Alertas de Flash** – Selecione para ajustar o flash para piscar ao receber chamadas e notificações.
 - **Desligar todos os sons** – Permite desligar todos os sons do dispositivo.
 - **Tipo de áudio** – Define o tipo de áudio.
 - **Balanço de som** – Ajuste o caminho de áudio. Mova o cursor sobre a barra deslizante para defini-lo.
- **Motor e cognição**
 - **Tempo de resposta tátil** – Define o tempo de resposta tátil.
 - **Touch assistant** – Exibe uma placa de toque, com fácil acesso às ações comuns.
 - **Limite de tempo de tela** – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.
 - **Áreas de controle tátil** – Permite restringir o acesso a partes específicas da tela, ou à tela cheia em determinados aplicativos.
- **Atalho para os recursos de acessibilidade** – Ajustes de rápido e fácil acesso a recursos selecionados ao tocar três vezes a tecla de início.
- **Girar tela automaticamente** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone (retrato ou paisagem).
- **Troca de acesso** – Permite que você interaja com o dispositivo usando uma ou mais opções que funcionam como teclas do teclado. Este menu pode ser útil para pessoas com limitações de mobilidade que os impedem de interagir diretamente com o seu dispositivo.

Tecla de atalho

Permite obter acesso rápido a aplicativos, pressionando e segurando as teclas de volume quando a tela estiver desligada.

< PRIVACIDADE >

Segurança

Utilize o menu Segurança para definir como ajudar a proteger o seu telefone e seus dados.

- **Bloqueio de conteúdo** – Selecione os tipos de bloqueio para bloquear arquivos na Galeria. Escolha entre **Senha** ou **Padrão**.
- **Criptografar telefone** – Permite criptografar os dados do telefone para sua segurança. Será necessário inserir o PIN ou a senha para descriptografar o telefone toda vez que você ligá-lo.
- **Criptografar cartão MicroSD** – Permite criptografar os dados do cartão MicroSD e manter os dados indisponíveis para outros dispositivos.
- **Definir bloqueio do cartão SIM** – Permite configurar o bloqueio do cartão SIM desejado.
- **Mostrar senha** – Exibe a senha enquanto você digita.
- **Administradores do dispositivo** – Ativa ou desativa os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.
- **Verificar os aplicativos** – Defina para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que podem causar danos.
- **Tipo de armazenamento** – Software apenas.
- **Gerenciamento de certificados**
 - **Credenciais confiáveis** – Selecione para permitir que os aplicativos acessem o armazenamento criptografado do seu telefone de certificados de segurança, senhas relacionadas e outras credenciais. Você usa o armazenamento de credenciais para estabelecer alguns tipos de conexões VPN e Wi-Fi. Se você não tiver definido uma senha para o armazenamento de credenciais confiáveis, essa configuração não é válida.
 - **Instalar a partir do armazenamento** – Permite instalar certificados criptografados.
 - **Apagar credenciais** – Permite apagar todos os certificados e credenciais relacionadas e apaga a própria senha do armazenamento seguro.

Ajustes

- **Trust agents** – Permite exibir ou desativar os agentes de confiança.
- **Fixar tela** – Você pode ativar seu dispositivo para exibir apenas a tela de um determinado aplicativo usando a tela fixada.
- **Acesso ao uso de aplicativos** – Permite visualizar as informações de uso dos aplicativos em seu telefone.

< FUNÇÕES INTELIGENTES >

Smart settings

Permite ligar/desligar, abrir ou alterar alguma coisa, como Wi-Fi, Música, Perfil de som de acordo com o lugar onde você está ou o que você faz.

QuickCircle Cover

Permite selecionar aplicativos para serem usados diretamente na capa em uma pequena porção de tela. Tenha em mente que ativar esta função pode resultar em um comportamento irregular do dispositivo.

Janela dupla

Permite configurar o recurso de Janela dupla.

- **Abrir automaticamente** – Selecione para permitir que ao tocar em um link na tela cheia ou anexos de e-mails a janela dupla se abra.
- **Ajuda** – Exibe dicas para utilizar Janela dupla.

< GERENCIAMENTO DO DISPOSITIVO >

Data e hora

Define como as datas e a hora serão exibidas.

Armazenamento

Você pode monitorar a memória interna utilizada e disponível no dispositivo.

Bateria e economia de energia

- **Uso da bateria** – Verifique a utilização da bateria.
- **Percentual da bateria na barra de estado** – Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado próximo ao ícone da bateria.
- **Economia de energia** – Toque no botão Economia de energia para ativá-lo ou desativá-lo. Permite definir o nível percentual da carga da bateria para ativar

Ajustes

automaticamente a economia de energia. Escolha entre **Imediatamente, 5% de bateria** ou **15% de bateria**.

Smart cleaning

Permite gerenciar aplicativos e dados não utilizados.

Aplicativos

A partir daqui, é possível visualizar detalhes sobre os aplicativos instalados em seu telefone, gerenciar seus dados, ou forçá-los a parar.

Aplicativo de mensagem padrão

Permite escolher o aplicativo de mensagens para utilizar como seu aplicativo de mensagens padrão.

Cópia de segurança e Restauração

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

- **LG Backup** – Defina para fazer uma cópia de segurança de todas as informações do dispositivo e restaurá-lo em caso de perda de dados ou de substituição.
- **Fazer cópia de segurança dos meus dados** – Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.
- **Conta de cópia de segurança** – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.
- **Restauração automática** – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.
- **Restaurar dados de fábrica** – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Sobre o telefone

Exibe informações legais, permite verificar o estado do telefone, a versão do software e executar uma atualização de software.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione a região e o país.

Esta função permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta função estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atente para todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA:

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho:
Toque **O** > **⊞** > **Ajustes** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > **Centro de atualização** > **Atualização de software**.

Atualização do software do telefone

NOTA:

Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.

NOTA:

Este recurso pode variar dependendo da sua região, operadora, modelo, versão de software ou sistema operacional e pode mudar sem aviso prévio.

NOTA:

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Sobre este user guide

Sobre este user guide

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final ou pode ser diferente a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

Sobre este user guide

Marcas

- LG e o logotipo da LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

DivX HD

Este dispositivo DivX Certified® passou por testes rigorosos para verificar a reprodução de vídeo DivX. Para reproduzir filmes DivX comprados, registre seu dispositivo em vod.divx.com. Para obter o seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo.

DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 720P, incluindo conteúdo premium. DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas comerciais da DivX, LLC e são utilizadas sob licença.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**

Adaptador de viagem

Carregador
compatível:
MCS-04BR

Bateria

Bateria
compatível:
BL-51YF

Cabo de dados

Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis:

EAB63728201; EAB62808214;
EAB62808714; EAB62808212;
EAB62808213; EAB62808713;
EAB62808215; EAB62808715;
EAB62808201; EAB62808211;
EAB62808711; EAB62209202;
EAB62808402; EAB62209205;
EAB62209201; EAB62808401;
EAB62209204; EAB62209302;
EAB62808502; EAB62209303;
EAB62209301; EAB62808501;
EAB62691136; EAB62729036;
EAB62209304; EAB63728202;
EAB63728203; EAB62808712.

NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-H815P

- ▶ **Nome Técnico:** LG-H815P
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/1900/2100 MHz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** 700/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
- ▶ **Dimensões:** 148,9 x 76,1 x 9,8 mm
- ▶ **Peso:** 155 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”




Declaração de segurança do laser

Cuidado!

Este produto possui um sistema à laser. Para garantir o uso adequado deste aparelho, por favor leia o manual do usuário cuidadosamente e guarde-o para consultas futuras. Caso o aparelho necessite de manutenção, contate um Serviço Autorizado LG.

O uso de controles, funções, ajustes ou procedimentos de performance diferentes dos explicados neste documento pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Para evitar a exposição ao feixe de laser, não tente abrir o dispositivo, muito menos tentar contato direto com o laser.

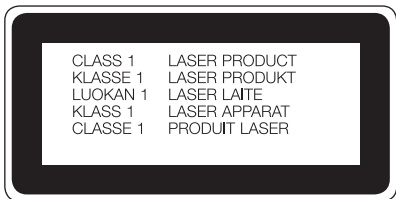

Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (“LG”)** garante no momento da aquisição deste produto a sua qualidade e funcionamento, em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	90	180 dias
Demais acessórios	90	-	90 dias

A garantia limitada, ora fornecida, aplica-se somente ao produto LG regularmente adquirido no Brasil.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou

Termo de garantia limitada

a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;

- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

Limites da responsabilidade da LG:

Perda: A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

Informações Confidenciais: A **LG** e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

Disposições Gerais:

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.

Termo de garantia limitada

- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

Obrigações do Consumidor na garantia limitada:

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

Lembrete:

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

Da Assistência Técnica:

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site www.lge.com.br/suporte ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

Termo de garantia limitada

O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.

Legislação Aplicável:

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do País no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

Da Jurisdição:

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.

⚠ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG
Life's Good

SAC Serviço de Atendimento
ao Consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos como aparelhos celulares em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site www.lge.com.br/suporte

Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG (www.lge.com.br), clicando na página “Suporte” e “Assistência Técnica”.
2. Na aba “Agendar um reparo”, preencha os dados solicitados no formulário.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado à uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado, no momento da solicitação do serviço.

Se necessário, o serviço de LG collect poderá ser solicitado através do nosso SAC 4004-5400 (regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Micro-SIM	Não existe um cartão Micro-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Micro-SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão Micro-SIM. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique a necessidade de adicionar algum código de operadora ou de área como utilizados em chamadas internacionais.
	Novo cartão Micro-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes > guia Redes > Chamadas > e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Somente vibrar.	Verifique o estado das configurações no menu Ajustes > guia Sons e notificações > Perfil do som para ter certeza que você não está no modo Somente vibrar ou Interrupções para verificar se você não está no modo Sem interrupções.
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

Perguntas frequentes

Verifique se os problemas que você encontrou em seu telefone são descritos nesta seção antes de chamar um representante de serviço.

Categoria	Pergunta	Resposta
Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis via Bluetooth?	Você pode conectar o dispositivo de áudio Bluetooth, como fone de ouvido estéreo/mono ou kit de carro.
Cópia de segurança dos contatos	Como posso fazer cópia de segurança dos contatos?	Os dados dos contatos podem ser sincronizados entre o telefone e o Gmail™.
Sincronização	É possível configurar um modo de sincronização com o Gmail?	Apenas a sincronização bidirecional está disponível.
Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A Caixa de entrada é automaticamente sincronizada. Você pode visualizar as outras pastas pressionando a tecla Menu e selecione Pastas para escolher uma pasta.
Acessar Gmail	Eu tenho que logar no Gmail sempre que eu quiser acessar o Gmail?	Uma vez que você entrar no Gmail, você não precisará se logar no Gmail novamente.
Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, a filtragem de e-mail não é suportada pelo telefone.

Perguntas frequentes

Categoria	Pergunta	Resposta
E-mail	O que acontece quando eu executar outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
Toque	Existe alguma limitação de tamanho de arquivo para usar um arquivo MP3 como toque?	Não há nenhuma limitação de tamanho de arquivo.
Hora da mensagem	Meu telefone não exibe a hora de recepção das mensagens com mais de 24 horas. Como posso mudar isso?	Somente é possível visualizar a hora das mensagens recebidas no mesmo dia.
Navegação	É possível instalar um outro aplicativo de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo que estiver disponível no Play Store™ é compatível com o hardware e pode ser instalado e utilizado.
Sincronização	É possível sincronizar os contatos de todas as minhas contas de e-mail?	Somente os contatos do Gmail e MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo) podem ser sincronizados.

Perguntas frequentes

Categoria	Pergunta	Resposta
Espera e Pausa	É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números?	Se você transferiu um contato com as funções Espera e Pausa salvas para o número, não será possível utilizar esses recursos. Será necessário salvar novamente cada número. Como salvar com Espera e Pausa: 1. Toque  > . 2. Disque o número e, então, pressione a tecla Menu . 3. Toque Adic. pausa de 2 seg. ou Adicionar espera.
Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode definir que o telefone solicite a entrada de um padrão de desbloqueio antes do telefone ser acessado ou usado.

Categoria	Pergunta	Resposta
Padrão de desbloqueio	Como faço para criar o padrão de desbloqueio?	1. A partir da tela inicial, toque e segure . 2. Toque Ajustes do sistema > guia Tela > Bloqueio de tela. 3. Toque Selecionar bloqueio de tela > Padrão. A primeira vez que você fizer isso, um breve tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá. 4. Defina o padrão desenhando na tela e confirme desenhando novamente. Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio. É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos. Ou, se você configurou um PIN de segurança, é possível inserir o código PIN para o desbloqueio padrão.

Perguntas frequentes

Categoria	Pergunta	Resposta
Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado uma conta do Google no telefone?	Se você esqueceu o Padrão: Se você estiver conectado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar com o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?'. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica. Atenção: Se você executar a opção Restaurar dados de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados dos usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.
Memória	Eu saberei quando a memória do telefone estiver cheia?	Verifique o menu Ajustes > guia Geral > Armazenamento para acompanhar o uso da sua memória e verificar o espaço disponível.
Idioma	É possível alterar o idioma do telefone?	O telefone possui múltiplos idiomas. Para alterar o idioma: 1. A partir da tela inicial, toque e segure  e selecione Ajustes do sistema. 2. Toque a guia Geral > Idioma e teclado > Idioma. 3. Toque o idioma desejado.

Perguntas frequentes

Categoria	Pergunta	Resposta
VPN	Como configurar uma VPN?	A configuração de VPN é diferente para cada empresa. Para configurar o acesso VPN no seu telefone, é necessário obter detalhes junto ao administrador de rede da sua empresa.
Limite de tempo da tela	Minha tela desliga após apenas 15 segundos. Como posso alterar o tempo de permanência da iluminação da tela?	1. A partir da tela inicial, toque e segure . 2. Toque Ajustes do sistema > guia Tela. 3. Nos ajustes de tela, toque Limite de tempo de tela. 4. Toque no tempo desejado.
Wi-Fi e Rede móvel	Quando o Wi-Fi e a Rede móvel estão disponíveis, qual serviço meu telefone utiliza?	Quando usando dados, seu telefone por padrão utiliza a conexão Wi-Fi (caso o Wi-Fi esteja ativado em seu telefone). Porém, você não será notificado caso seu telefone troque de um para outro. Para saber qual tipo de conexão está em uso, veja o ícone da rede móvel ou do Wi-Fi na parte superior da tela.
Tela inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Apenas toque e segure o dedo sobre o ícone até que o ícone da lixeira apareça no canto superior da tela. Então, sem levantar seu dedo, arraste o aplicativo para a lixeira.

Perguntas frequentes

Categoria	Pergunta	Resposta
Aplicativos	Eu baixei um aplicativo que causa muitos erros. Como posso removê-lo?	1. A partir da tela inicial, toque e segure . 2. Toque Ajustes do sistema > guia Geral > Aplicativos > BAIXADOS. 3. Toque o aplicativo e, então, toque Desinstalar.
Carregar o telefone	É possível carregar meu telefone utilizando o cabo USB sem ter instalado os drivers USB?	Sim, o telefone irá carregar utilizando o cabo USB mesmo que os drivers necessários estejam ou não instalados.
Alarme	Posso utilizar arquivos de música para meu alarme?	Sim. Durante a configuração do alarme, selecione a música desejada para tocar quando o alarme soar. Selecione Toque de alarme > Música e então, escolha o arquivo desejado como alarme.
Alarme	O alarme irá tocar ou será ativado caso o telefone esteja desligado?	Não, isto não é suportado.
Alarme	Se o Volume de toque estiver em Desligado ou como Vibrar, eu irei escutar o alarme tocar?	Seu Alarme é programado com um volume individual e será possível ouvi-lo mesmo neste cenário.

Perguntas frequentes

Categoria	Pergunta	Resposta
Restauração de fábrica	Como posso fazer uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu de configurações do telefone?	Se o seu telefone não restaurar a sua condição original, utilize o restauração de fábrica (factory data reset) para inicializar.

